


## マニュアル操作ポート

供給エア停止時、  
工具で連結解除可能

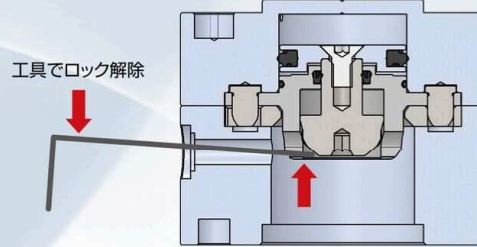

マニュアル操作ポート

※マニュアル操作ポート径につきましては、外形図(P.10~12)をご参照ください。

## ツールホルダ

- ツールプレートを設置するホルダを標準で用意 **オプション P.15**
- ツールプレートの有無をオートスイッチで検出可能

